

MW82V  
ME82V


# Mikrovåsupgn

## Bruksanvisning och tillagningstips

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)




Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.



## INNEHÅLL

Ugn .....	2
Kontrollpanel .....	3
Tillbehör .....	3
Använda bruksanvisningen .....	4
Viktig säkerhetsinformation .....	4
Installera mikrovågsugnen .....	9
Om du är osäker eller har problem .....	9
Ställa in tiden .....	10
Tillagning/uppvärmning .....	10
Effektnivåer .....	10
Stoppa tillagningen .....	11
Justera tillagningstiden .....	11
Använda den automatiska upptiningsfunktionen .....	11
Inställningar för automatisk upptining .....	11
Guide över matlagningskärl .....	12
Rengöra mikrovågsugnen .....	13
Tekniska specifikationer .....	13


## UGN

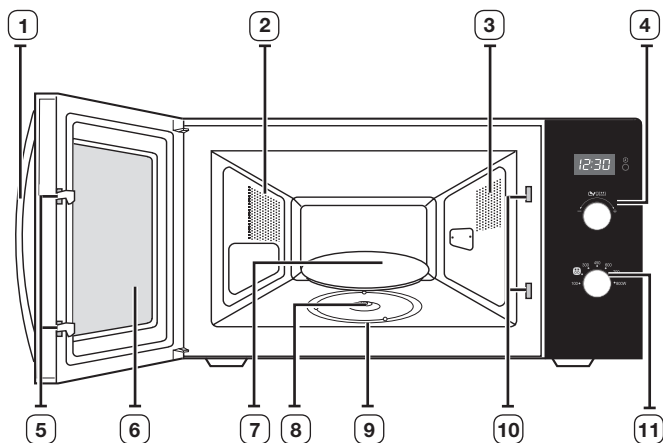

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. DÖRRHANDTAG     | 7. Roterande tallrik                             |
| 2. VENTILATIONSHÅL | 8. Koppling                                      |
| 3. LAMPA           | 9. Rullskena                                     |
| 4. TID/VIKTREGLAGE | 10. Hål för säkerhetsspärrar                     |
| 5. DÖRRSPÄRRAR     | 11. Ställbar kontrollknapp för tillagningseffekt |
| 6. DÖRR            |  |



## KONTROLLPANEL

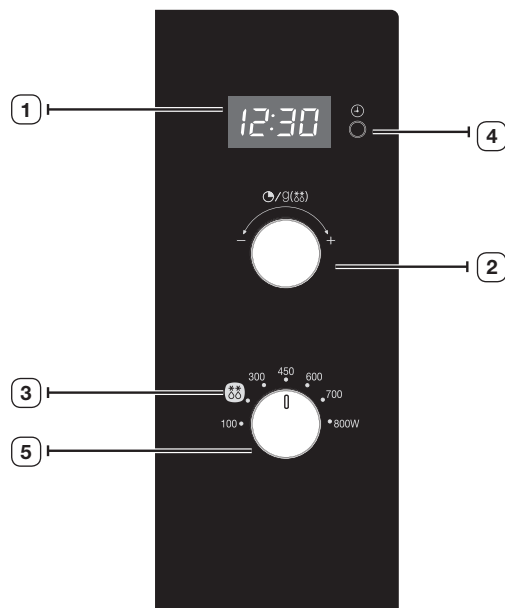

1. TECKENFÖNSTER
2. TID/VIKTREGLAGE
3. AUTOUPPTINING


4. KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV KLOCKAN
5. STÄLLBAR KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT

## TILLBEHÖR

Beroende på modellen som köpt medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt.

1. **Koppling**, placerad över motoraxeln i ugnens undre del.

**Ändamål:** Kopplingen vrider den roterande tallriken runt.




2. **Rullskena**, placeras i mitten av ugnen.

**Ändamål:** Rullskenan bär upp den roterande tallriken.



3. **Roterande tallrik**, placeras på rullskenan med mittfästet på kopplingen.

**Ändamål:** Den roterande tallriken är den huvudsakliga matlagingsytan och kan lätt tas bort för rengöring.



-  Använd **INTE** mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.

## ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN

Tack för att du köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsåtgärder
- Lämpliga tillbehör och matlagningsskär
- Användbara matlagningstips
- Matlagningstips

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Innan du använder ugnen ska du se till att följande instruktioner följs.

- Använd bara den här enheten för avsett syfte, såsom beskrivs i bruksanvisningen. Varningar och viktig säkerhetsinformation i bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av enheten.
- Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från de som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken finns med. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Den här mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat. Den är endast avsedd för användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar innehållande material som kan börjar brinna och orsaka eldsvåda. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av enheten.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan förstörs, vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

## EN FÖRKLARING AV SYMBOLERNAS OCH IKONERNAS BETYDELSE



**VARNING**

Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i **allvarlig personskada eller dödsfall**.



**OBS!**

Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i mindre personskada eller dödsfall.



Varning; brandrisk



Varning; het yta



Varning; elektricitet



Varning; explosivt material



Prova INTE detta.



Följ anvisningarna exakt.



Demontera INTE.



Koppla ur strömmen ur vägguttaget.



Vidrör INTE detta.



Se till att maskinen är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.



Kontakta ett servicecenter för hjälp.



Obs!



Viktigt

## VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER EVENTUELL EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR.

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi.

- (a) Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med dörren öppen, ändra säkerhetsföreglingarna (dörrlåsen) eller föra in någonting i säkerhetsföreglingarnas öppningar.
- (b) Placera INGA föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningssyterna. Se till att dörren och dörrens tätningssytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- (c) Använd INTE ugnen om den skadats förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är speciellt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
  - (1) Dörr (böjd)
  - (2) Dörrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
  - (3) Dörrtätningar och tätningssytor
- (d) Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.


Den här produkten är en grupp 2 klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2 som innehåller all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och bågsvetsutrustning. Klass B-utrustning är utrustning som passar för användning i hemmiljöer och i inrättningar som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i privat syfte.

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Se till att dessa säkerhetsföreskrifter alltid följs.

 <b>VARNING</b>					
 Endast behörig personal får utföra några ändringar eller reparationer av mikrovågsugnen.	✓	✓	✓	✓	✓
 Värm inte vätskor och annan mat i täta behållare.	✓	✓	✓	✓	✓
 För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.	✓	✓	✓	✓	✓
 Installera inte apparaten på följande ställen; nära värmeaggregat, antändbara material; på en fuktig, oljig eller dammig plats där den utsätts för direkt solljus och vatten eller där det kan uppstå en gasläcka; på ojämn mark.	✓	✓	✓	✓	✓
 Den här enheten måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella koder.	✓	✓	✓	✓	✓
 Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från elkontaktens terminaler och kontaktpunkter med en torr trasa.	✓	✓	✓	✓	✓
 Dra inte och böj inte överdrivet mycket på strömkabeln och placera inga tunga föremål på den.	✓	✓	✓	✓	✓
 Om det exempelvis uppstår en gasläcka (exempelvis propangas, LP-gas etc.) ska du omedelbart vädra och inte vidröra strömkontakten.	✓	✓	✓	✓	✓
 Rör inte vid strömkontakten med våta händer.	✓	✓	✓	✓	✓
 Slå inte av apparaten genom att koppla ur strömkontakten under användning.	✓	✓	✓	✓	✓









	Om några främmande ämnen, såsom vatten, har trängt in i enheten ska du koppla från strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Tryck inte för hårt och slå inte på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte enheten på ett svagt underlag, såsom en vask eller glas. (Endast bänkmodell)	✓	✓		
	Använd inte bensen, tinner, alkohol, ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra enheten.	✓	✓	✓	✓
	Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de i produktspecifikationerna.	✓	✓		✓
	Koppla in strömmen ordentligt i vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladd eller transformator.	✓	✓	✓	
	Haka inte strömkabeln i ett metallföremål, lägg inte in strömkabeln mellan hinder eller bakom ugnen.	✓	✓	✓	
	Använd inte en skadad kontakt, skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om enheten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Enheter är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.	✓	✓		
	Håll inte och spruta inte vatten direkt på ugnen.	✓	✓		
	Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på luckan över ugnen.	✓	✓	✓	
	Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel på enhetens yta.	✓	✓		
	Håll uppsyn över barn så att de inte leker med enheten	✓	✓	✓	✓

	Den här enheten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.	✓	✓	✓	✓
	Förvara inte antändbara material i ugnen Var extra försiktig vid uppvärmning av mat eller dycker som innehåller alkohol, eftersom alkohollångor kan komma i kontakt med ugnens heta delar.	✓		✓	✓
	Mikrovågsugnen är avsedd att användas på en bänk eller bänkyta och mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp. (Endast bänkmodell)	✓	✓	✓	✓
	<b>WARNING:</b> Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.	✓	✓	✓	✓
	<b>WARNING:</b> Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstå riskerna med felaktig användning.	✓	✓	✓	✓
	Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och de som saknar erfarenheter och kunskaper om apparaten, om de övervakas eller får instruktioner gällande användningen av enheten på ett säkert sätt och förstår vilka risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakande.	✓	✓	✓	✓
	<b>WARNING:</b> Om luckan eller luckans tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.	✓	✓	✓	✓
	<b>WARNING:</b> Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	<b>VARNING:</b> Utrustningen skall vara helt avstängd vid byte av lampa för att undvika risk för elektriska stötar.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>VARNING:</b> Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VARNING:</b> Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på avstånd så att de inte bränner sig.	✓		✓	
★	<b>VARNING:</b> Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren; för att förhindra detta ska du ALLTID låta behållaren stå minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen kan fördelas. Rör om under tillagningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning. Följ dessa anvisningar för första hjälpen i händelse av skållskador: <ul style="list-style-type: none"> <li>Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.</li> <li>Täck med ett rent och torrt förband.</li> <li>Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
★	Enheten blir mycket varm under användning. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.	✓		✓	✓
★	<b>VARNING:</b> För att undvika brännskador ska innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta;			✓	
★	Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller av personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av apparaten.	✓	✓	✓	✓

★	Den här ugnen skall placeras på rätt håll och med en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt den invändigt och att komma åt kontrollerna.	✓	✓	✓	✓
★	Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras med vatten i under 10 minuter så blir den sedan klar.	✓	✓	✓	✓
★	Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig. Om enheten genererar ett konstigt ljud, brandrök eller en misstänkt lukt, ska du omedelbart kopplar ur strömmen och kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	under rengöringsförhållanden kan ytorna bli mycket hetare än vanligt och barn ska hållas borta (endast modell med rengöringsfunktion)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Stora mängder matrester måste avlägsnas före rengöring och speciella verktyg används vid ugnrensningen. (endast rengöringsmodell)	✓	✓	✓	✓
★	Enheten ska tillåta urkoppling av enheten från strömkällan efter installation. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagerreglerna. (Endast inbyggd modell).	✓	✓	✓	✓


 <b>OBS!:</b>					
 Använd bara verktyg som passar för användning i mikrovågsugn; ANVÄND INTE några behållare i metall, tallrikar med silver- eller guldkant, gafflar, skedar etc. Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.	✓		✓	✓	
 Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av brandrisk;	✓		✓		
 Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar eller kläder.	✓		✓	✓	
 Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhettning och att maten bränns.	✓		✓	✓	
 Om du upptäcker rök ska du slå av eller koppla ur enheten och hålla dörren stängd för att förhindra att lågor slår ut;	✓		✓	✓	
 Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas;	✓	✓		✓	
 Sänk inte ned strömsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.	✓	✓			
 Oknäckta ägg och hela, hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera, även efter att mikrouppvärmningen är slut; Värm inte heller i helt vakuumförpackade flaskor, burkar och behållare och inte nötter med skal, tomater etc.			✓	✓	
 Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan också överhettas och stänga av sig själv automatiskt och kommer att förbli avstängd tills den svalnar helt.	✓		✓		

 Använd alltid grytvantar när en rätt tas ur ugnen för att undvika brännskador.		✓	
 Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre väggar förrän den har svalnat.		✓	
 Rör om vätskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller koka.		✓	
 Stå på en armslängd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skällskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.		✓	
 Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. Mikrovågsugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera mikrovågsenergi om mikrovågsugnen startar oavsiktligt.	✓		✓
 Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas, eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.	✓		✓
 Installera ugnen i enlighet med de anvisningar som ges i den här bruksanvisningen (se Installera mikrovågsugnen)	✓	✓	
 Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.	✓	✓	✓


## INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN

Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.

1. När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.

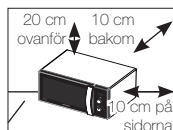

2. Avlägsna allt förpackningsmaterial som finns inuti ugnen. Installera rullningsringen och den roterande plattan. Kontrollera att den roterande plattan rör sig fritt.

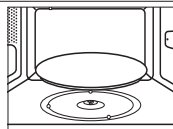

3. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.

☞ Om tillbehörssladden skadas måste den ersättas av en specialsladd eller enhet som finns att köpa hos tillverkaren eller dess serviceombud. För att uppnå personlig säkerhet ska du koppla in kabeln i ett jordat uttag med 3 stift och 230 Volt, 50 Hz. Om strömsladden för enheten är skadad måste den bytas ut mot en specialkabel.

☞ Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som ugnens elsladd. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

## OM DU ÄR OSÄKER ELLER HAR PROBLEM

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

### Det är normalt.

- Kondensation inuti ugnen
- Luftflöde runt dörren och ytterhöljet
- Ljus reflekteras runt dörren och ytterhöljet
- Ånga strömmar ut från dörren eller ventilationsöppningarna

### Ugnen startar inte när du vrider reglaget Tid/vikt (●/g(zz)).

- Är dörren helt stängd?

### Maten har inte värmts upp alls

- Har du ställt in timern korrekt och/eller tryckt på reglaget Tid/vikt (●/g(zz)).
- Är dörren stängd?
- Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?

### Maten har värmts upp för mycket eller för lite

- Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
- Valdes lämplig effektnivå?

### Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning)

- Används ett kärl med metalldekor?
- Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
- Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?

### Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater

- Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Det är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt bort från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
- Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan teckenfönstret återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och koppla in den igen. Ställ in tiden igen.

## STÄLLA IN TIDEN

Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. När strömmen är påkopplad visas "12:00" automatiskt på skärmen. Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat. Klockan måste ställas in:


- När mikrovågsugnen installeras
- Efter ett strömavbrott

 Glöm inte att ställa om klockan till sommartid och vintertid.


### 1. Så här visar du tiden i... Tryck sedan på knappen ...

24-timmarsklocka  
12-timmarsklocka


En gång  
Två gånger




### 2. Vrid reglaget Tid/vikt (/9()) för att ställa in timmar.




### 3. Tryck på -knappen.



### 4. Vrid reglaget Tid/vikt (/9()) för att ställa in minuter.




### 5. Tryck på -knappen.



## TILLAGNING/UPPVÄRMNING


Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp. Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn. Placera maten i mitten på den roterande tallriken. Stäng dörren.

- Välj effektnivå till max genom att vrida reglaget KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT (MAXIMAL EFFEKT: 800 W)



- Välj tid genom att vrida reglaget Tid/vikt (/9()).

**Resultat:** Ugnslampan tänds och vridplattan börjar rotera.




- Tillagningen startar och när den har avslutats hörs en signal från ugnen fyra gånger.
- Påminnelse signalen piper 3 gånger (en gång i minuten).
- Den aktuella tiden visas igen.



 **Slå** aldrig på mikrovågsugnen när den är tom.

 Du kan ändra effektnivå under tillagningen genom att vrida reglaget KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT.

## EFFEKTNIVÅER

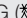Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

Effektnivå	Uteffekt	Effektnivå	Uteffekt
HÖG	800 W	MEDELLÅG	300 W
ÅTERUPPVÄRMNING	700 W	AUTOUPPTINING (  )	180 W
MEDELHÖG	600 W	LÅG / HÅLL VARMT	100 W
MEDEL	450 W		

-  Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.
-  Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.




## STOPPA TILLAGNINGEN


Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.

- Om du vill stoppa tillfälligt; öppna dörren.

**Resultat:** Tillagningen stoppas. För att återuppta tillagningen stänger du dörren.




- För att stoppa helt vrid på reglaget Tid/vikt (☉/g(⏸)) åt vänster, "0" visas.



## JUSTERA TILLAGNINGSTIDEN


- Justera återstående tillagningstid genom att vrida reglaget Tid/vikt (☉/g(⏸)). Vrid reglaget för att öka tillagningstiden för maten under tillagningsprocessen.



## ANVÄND DEN AUTOMATISKA UPPTININGSFUNKTIONEN

Med den automatiska upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk. Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.


- Vrid knappen KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT till den symbolen för automatisk upptining (☉).



- Vrid reglaget Tid/vikt (☉/g(⏸)) för att ställa in vikten.

**Resultat:** Ugnslampan tänds och vridplattan börjar rotera.

- Tillagningen startar och när den har avslutats hörs en signal från ugnen fyra gånger.
- Påminnelse signalen piper 3 gånger (en gång i minuten).
- Den aktuella tiden visas igen.



Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.

## INSTÄLLNINGAR FÖR AUTOMATISK UPPTINING

Avlägsna alla förpackningar innan tining. Placera de frusna matvarorna på den roterande tallriken. Vänd maten när ugnen piper. Låt maten vila lika lång tid som du lät den gå på automatisk upptining.

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
Kött	200-1500g	20-60min.	Skydda kanterna med aluminiumfolie, vänd maten när ugnen piper.
Kyckling	200-1500g	20-60min.	
Fisk	200-1500g	20-50min.	

## GUIDE ÖVER MATLAGNINGSKÄRL

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används. Matlagningsskärlet måste därför väljas noggrant. Om kärlet är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig.

Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagningsskärlet	Mikrovågståliga	Anmärkningar
<b>Aluminiumfolie</b>	✓ ✗	Kan användas i små mängder för att skydda delar från kokas för mycket. Ljusågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
<b>Brynplatta</b>	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
<b>Porslin och lergods</b>	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
<b>Engångstallriker i kartong</b>	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
<b>Snabbmatsförpackningar</b>		
• Styrenmuggar, -behållare	✓	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att styrenplasten smälter.
• Papperspåsar eller tidningar	✗	Kan fatta eld.
• Återvunnet papper eller papper med metalldekor	✗	Kan orsaka ljusågsbildning.
<b>Glaskärlet</b>		
• Ugnssäker servis	✓	Kan användas om de inte har metalldekor.
• Finare glas	✓	Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.

Matlagningsskärlet	Mikrovågståliga	Anmärkningar
• Glasburkar	✓	Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.
<b>Metall</b>		
• Tallriker	✗	Kan orsaka ljusågsbildning eller brand.
• Metallförslutningar på fryspåsar	✗	
<b>Papper</b>		
• Tallriker, muggar, servetter och hushållspapper	✓	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödigt vätska.
• Återvunnet papper	✗	Kan orsaka ljusågsbildning.
<b>Plast</b>		
• Behållare	✓	Speciellt värmetålig termoplast. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melanimplast.
• Plastfolie	✓	Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut.
• Fryspåsar	✓ ✗	Endast om den kan kokas eller är ugnsfast. Får inte vara lufttät. Stick hål med en gaffel om det behövs.
<b>Vax- eller smörpapper</b>	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderas

✓ ✗ : Var försiktig vid användning


✗ : Farligt

## RENGÖRA MIKROVÅGSUGNEN


Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
- Dörr och dörrtätningar
- Roterande tallrik och rullskena

 **Kontrollera** ALLTID att dörrtätningarna är rena och att dörren stängs ordentligt.

 Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålatten. Skölj och torka.
2. Ta bort stänk och fläckar på insidan och rullskenan med en trasa fuktad i tvålatten. Skölj och torka.
3. Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värm i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
4. Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

 **Spill** INTE vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** frätande produkter eller kemiska lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av luckans tätningslister så att inga partiklar:

- Ansamlas
- Hindrar dörren från att stängas ordentligt

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Modell	ME82V,MW82V
Strömförsörjning	230 V ~ 50 Hz
Strömförbrukning Mikrovågsugn	1150 W
Uteffekt	100 W/800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Kylmetod	Kylfläktmotor
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Volym	23 liter
Vikt Netto	Ca. 12 kg

### Sweden



### Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (Lex, laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushålls användare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företags användare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## MEMO

---

## MEMO

---



# FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Kodnr.: DE68-03910A

MW82V  
ME82V


# Mikrobølgeovn

## Bruerveiledning og guide til matlaging

tenk deg mulighetene

Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.  
Vennligst registrer produktet på

[www.samsung.com/registrer](http://www.samsung.com/registrer)




Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.



## INNHold

Ovn .....	2
Kontrollpanel .....	3
Tilbehør .....	3
Bruke denne veiledningen .....	4
Viktig sikkerhetsinformasjon .....	4
Installere mikrobølgeovnen .....	8
Slik gjør du hvis du er i tvil eller hvis det oppstår et problem .....	9
Stille inn klokken .....	9
Tilberedning/oppvarming .....	10
Effektnivåer .....	10
Stanse tilberedningen .....	10
Justere tilberedningstiden .....	10
Bruke automatisk tining-funksjonen .....	11
Innstillinger for automatisk tining .....	11
Veiledning for kokekar .....	11
Rengjøre mikrobølgeovnen .....	12
Tekniske spesifikasjoner .....	13


## OVN

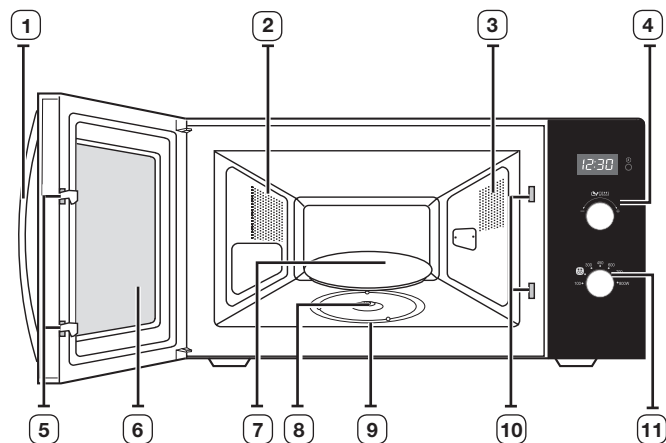

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. DØRHÅNDTAK                  | 7. Roterende tallerken             |
| 2. Ventilasjonshull            | 8. Kobling                         |
| 3. Lys                         | 9. Roterende ring                  |
| 4. Time/Weight-hjul (tid/vekt) | 10. Hull for sikkerhetssperrer     |
| 5. Låsehaker                   | 11. Variabel velger for kokeeffekt |
| 6. Dør                         |                                    |



## KONTROLLPANEL

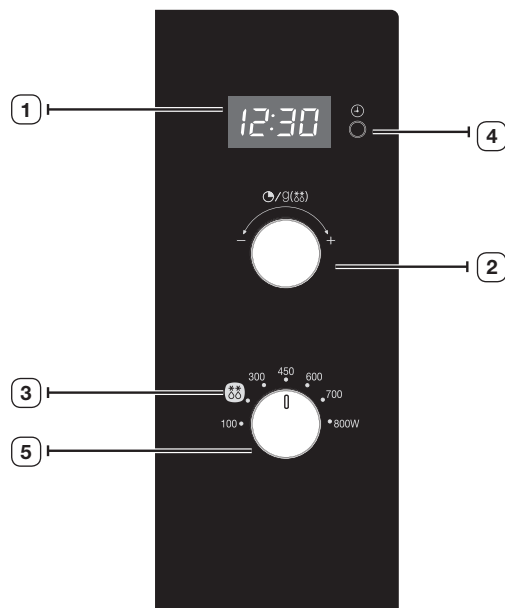


- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. SKJERM            | 4. KNAPP FOR STILLING AV KLOKKEN  |
| 2. TID/VEKT-HJUL     | 5. VARIABEL VELGER FOR KOKEEFFEKT |
| 3. AUTOMATISK TINING |                                   |

## TILBEHØR

Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.


- 1. Kobling**, er allerede plassert over motorakselen i bunnen av ovnen.

**Hensikt:** Koblingen roterer tallerkenen.




- 2. Roterende ring**, skal plasseres midt i ovnen.

**Hensikt:** Tallerkenen plasseres på den roterende ringen.



- 3. Roterende tallerken**, skal plasseres på den roterende ringen slik at midten passer i koblingen.

**Hensikt:** Tallerkenen er stedet der maten blir tilberedt. Den kan enkelt tas ut og rengjøres.



 **IKKE** bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og fatet.

## BRUKE DENNE VEILEDNINGEN

Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG-mikrobølgeovn. I brukerveiledningen finner du mye verdifull informasjon om matlaging med mikrobølgeovnen:

- Sikkerhetstiltak
- Passende tilbehør og kokekar
- Nyttige matlagingstips
- Matlagingstips

## VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

#### LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Kontroller at følgende instruksjoner etterfølges før du begynner å bruke ovnen.

- Bruk dette apparatet bare til dets tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjonshåndboken. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold og bruk av apparatet.
- Siden disse følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din mikrobølgeovn variere noe fra de som beskrives i denne håndboken og ikke alle varselstegn gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Denne mikrobølgeovnen skal brukes til å varme mat. Den er kun tiltenkt bruk i hjemmet. Ikke varm opp noen typer tekstiler eller puter fylt med korn, da dette kan føre til forbrenninger og brann. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes uriktig bruk av apparatet.
- Hvis ovnen ikke rengjøres, kan dette føre til at overflatene forfaller. Dette kan ha en negativ innvirkning på apparatets levetid og muligens føre til farlige situasjoner.

## TEGNFORKLARING FOR SYMBOLER OG IKONER



### ADVARSEL

Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlige personskader eller død**.



### FORSIKTIG

Farer eller usikker bruk som kan føre til mindre personskader eller skader på gjenstander.



Advarsel: Brannfare



Advarsel: Varm overflate



Advarsel: Strøm



Advarsel: Eksplodivt materiale



IKKE prøv dette.



Følg instruksjonene nøye.



Må IKKE demonteres.



Trekk ut støpselet fra kontakten.



Må IKKE røres.



Sørg for at maskinen er jordet slik at du unngår støt.



Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.



Merknad



Viktig

## FORHOLDSREGEL FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI.

Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.

- Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i hullene til sikkerhetssperrene.
- IKKE plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningsflatene på ovnen. Hold dørene og tetningslistene rene ved å tørke dem av etter bruk, først med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr klut.

(c) Hvis ovnen er ødelagt, må den IKKE brukes før den har blitt reparert av en kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at det ikke er skade på:

- (1) Døren (bøyd)
- (2) Dørhengsler (ødelagte eller løse)
- (3) Dørforseglinger og tetningsflater








(d) Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner som har fått opplæring av produsenten.













Dette produktet tilhører ISM-utstyr i gruppe 2 klasse B. Definisjonen for gruppe 2 som inneholder alt ISM-utstyr der radiofrekvensenergi med vilje genereres og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materialer, og EDM- og elektrosveiseutstyr.

Klasse B-utstyr er utstyr som passer til bruk i husholdninger og i virksomheter som er direkte koblet til et lavstrømsnettverk som forsyner hus som brukes som boligbygninger.

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Kontroller at disse sikkerhetstiltakene følges til enhver tid.

 <b>ADVARSEL</b>				
 Kun kvalifisert personell kan endre eller reparere mikrobølgeovnen.	✓	✓	✓	✓
 Ikke varm opp væske og annen mat i forseglede beholdere.	✓	✓	✓	✓
 Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.	✓	✓	✓	✓
 Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller antennelig materiale. Ikke installer dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted, på et sted som er utsatt for direkte sollys og vann, der det kan forekomme gasslekkasjer, eller på ujevn grunn.	✓	✓	✓	✓








 Dette apparatet må være skikkelig jordnet i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.	✓	✓	✓	✓
 Fjern jevnlig alle fremmedelemerter som støv eller vann fra strømkontakten og kontaktpunktene med en tørr klut.	✓	✓	✓	✓
 Ikke dra for hardt i strømledningen eller bøy den. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen.	✓	✓	✓	✓
 I tilfelle det oppstår en gasslekkasje (som propangass eller annen gass) må du lufte øyeblikkelig og ikke ta på strømkontakten.	✓	✓	✓	✓
 Ikke berør strømledningen med våte hender.	✓	✓	✓	✓
 Ikke slå av apparatet ved å dra ut strømledningen mens en operasjon pågår.	✓	✓	✓	✓
 Ikke stikk fingre eller fremmedelemerter inn i apparatet. Hvis fremmedelemerter som vann har kommet inn i apparatet, må du koble ut strømkontakten og kontakte ditt nærmeste servicesenter.	✓	✓	✓	✓
 Ikke bruk for mye makt eller press på apparatet.	✓	✓	✓	✓
 Ikke plasser ovnen over en skjør gjenstand som f.eks. en vask eller en glassgjenstand. (Kun kjøkkenbenkmodell)	✓	✓		
 Ikke bruk benzen, tynner, alkohol, damprenser eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.	✓	✓	✓	✓
 Kontroller at strømspenning, frekvens og strøm samsvarer med det som er nevnt i produktspesifikasjonene.	✓	✓		✓
 Sett strømkontakten skikkelig i støpselet på veggen. Ikke bruk en adapter med flere kontakter, en skoteledning eller en elektrisk omformer.	✓	✓	✓	
 Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand. Legg strømledningen mellom gjenstandene eller bak ovnen.	✓	✓	✓	

<input type="checkbox"/>	Ikke bruk en skadet strømkontakt, et skadet støpsel eller et løst veggstøpsel. Hvis strømkontakten eller strømledningen er skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Ikke hell eller spray vann direkte på ovnen.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Ikke plasser gjenstander på ovnen, hverken inne i ovnen eller på døren.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på overflaten til ovnen.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer, campingvogner, bobil og lignende.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Ikke lagre brennbare materialer i ovnen. Utvis forsiktighet når du varmer retter eller drikker som inneholder alkohol. Alkoholamp kan komme i kontakt med et varmt område i ovnen.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Mikrobølgeovnen er bare ment å skulle brukes på kjøkkenbenken, og må ikke plasseres inni et skap. (Kun kjøkkenbenkmodell)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under oppsyn.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Barn må kun få lov til å bruke ovnen alene etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren ved feil bruk.	✓	✓	✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/>	Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Hvis døren eller dørålsene er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en kyndig person.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lypspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå forbrenning må små barn holdes unna.	✓		✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer kan føre til forsinket, hissig koking. Man bør derfor være forsiktig ved håndtering av beholderen. Unngå denne situasjonen ved å ALLTID la beholderen stå i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at temperaturen kan jevnes ut. Rør under oppvarming om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming. Hvis du brenner deg, følger du disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE:	✓	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senk det forbrante området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.</li> <li>• Dekk med en ren, tørr forbinding.</li> <li>• Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.</li> </ul>				

★	Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.	✓		✓	✓
★	<b>ADVARSEL:</b> Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.			✓	
★	Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.	✓	✓	✓	✓
★	Ovnen skal plasseres i riktig retning og høyde for å garantere enkel tilgang til ovnsrommet og ovnsbrytere.	✓	✓	✓	✓
★	Når du skal bruke ovnen for første gang, bør den først brukes med vann i 10 minutter.	✓	✓	✓	✓
★	Denne mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en stikkontakt. Hvis ovnen lager en merkelig lyd, det lukter brønt eller kommer røyk, må du koble fra strømkontakten øyeblikkelig og kontakte nærmeste servicesenter.	✓	✓	✓	✓
☐	under rengjøring kan overflatene bli varmere enn vanlig og barn bør holdes unna (kun rengjøringsmodell)		✓	✓	
☐	Overdrevent søl må fjernes før rengjøring. Redskaper som er spesifisert i rengjøringsinstruksjonene, kan være igjen i ovnen under rengjøring. (Kun rengjøringsmodell)	✓	✓	✓	✓
★	Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene. (Bare innebygd modell.)	✓	✓	✓	✓


⚠ <b>FORSIKTIG</b>					
★	Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. IKKE bruk metallbeholdere, service med gull- eller sølvdekor, grillspyd, gafler osv. Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller plastposer. Årsak: Det kan oppstå elektrisk overslag eller gnister som kan skade ovnen.	✓		✓	✓
★	Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av fare for antenning.	✓		✓	
☐	Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær.	✓		✓	✓
★	Bruk kortere tid for små matporsjoner for å unngå å overopphete og brenne maten.	✓		✓	✓
☐	Hvis du oppdager røyk, slår du av ovnen eller trekker ut kontakten og holder døren lukket for å kvele eventuelle flammer.	✓		✓	✓
★	Ovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.	✓	✓		✓
☐	Ikke senk strømkabelen eller strømkontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra varme.	✓	✓		
☐	Egg med skall og hele hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovn da de kan eksplodere, til og med etter mikrobølgeoppvarming. Ikke varm opp lufttette eller vakuumforseglede flasker, krukker, beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.			✓	✓
☐	Ikke dekk til ventilasjonshullene med stoff eller papir. De kan ta fyr når varm luft føres ut av ovnen. Ovnen kan også overopphetes og slå seg av automatisk. Den forblir avslått til den er avkjølt.	✓		✓	
☐	Bruk alltid grytekluter når du tar maten ut av ovnen for å unngå utilsiktet forbrenning.			✓	

	Ikke berør varmeelementene eller veggene inni ovnen før ovnen er avkjølt.		✓	
	Rør rundt i væske halvveis i eller etter oppvarmingen og la den stå i minst 20 sekunder for å unngå at den koker over.		✓	
	Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren slik at du ikke skåldes av varm luft eller damp som kommer ut.		✓	
	Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Av sikkerhetshensyn vil mikrobølgeovnen slå seg av automatisk i 30 minutter. Vi anbefaler at du plasserer et glass vann inne i ovnen for å absorbere mikrobølgeenergi i tilfelle mikrobølgeovnen starter utilsiktet.	✓		✓
	Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.	✓		✓
	Installer ovnen i samsvar med kravene i denne håndboken (se Installere mikrobølgeovnen)	✓		✓
	Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av ovnen.	✓	✓	✓


## INSTALLERE MIKROBØLGEOVNEN

Plasser ovnen på en flat overflate 85 cm over gulvet. Overflaten må være sterk nok til å bære vekten av ovnen trygt.

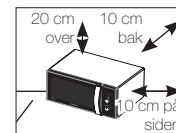

1. Når du installerer ovnen, må du kontrollere at den får tilstrekkelig ventilasjon. Det må minst være 10 cm fritt rom bak og på sidene av ovnen, og minst 20 cm fritt rom over ovnen.

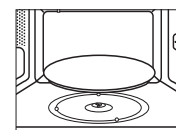

2. Fjern alt emballasjemateriale inne i ovnen. Installer den roterende ringen og den roterende tallerkenen. Kontroller at tallerkenen roterer fritt.



3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en stikkontakt.

-  Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant. For din egen sikkerhet må du koble ledningen til en 3-pinnens jordat vekselstrømkontakt med 230 volt, 50 Hz. Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning.
-  Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser, for eksempel ved siden av en vanlig ovn eller radiator. Spesifikasjonene for strømforsyningen til ovnen må respekteres, og eventuelle skjøteledninger som brukes, må ha samme standard som strømledningen som følger med ovnen. Tørk av innsiden av ovnen og døråsene med en fuktig klut før du bruker mikrobølgeovnen for første gang.

## SLIK GJØR DU HVIS DU ER I TVIL ELLER HVIS DET OPPSTÅR ET PROBLEM

Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den foreslåtte løsningen.

### Dette er normalt.

- Kondens inne i ovnen.
- Luftstrøm rundt døren og det ytre dekselet
- Lysreflekser rundt døren og det ytre dekselet
- Damp som kommer ut rundt døren og ventilene

### Ovnen starter ikke når du dreier på Tid/Vekt-hjulet (🕒/g(⏰)).

- Er døren ordentlig lukket?

### Maten blir ikke kokt i det hele tatt

- Har du stilt inn timeren riktig og/eller trykket på **Tid/Vekt-hjulet** (🕒/g(⏰)).
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet strømnettet slik at en sikring har gått eller en bryter har blitt aktivert?

### Maten er enten for mye eller for lite kokt

- Har du angitt riktig tilberedningstid for denne typen mat?
- Har du valgt riktig effekttrinn?

### Det gnistrer og spraker inne i ovnen

- Har du brukt et fat med metalldekor?
- Har du glemt en gaffel eller annet metallbestikk inne i ovnen?
- Ligger det aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?


### Ovnen skaper forstyrrelser på radio eller fjernsyn

- Lette forstyrrelser kan oppleves på fjernsyn eller radio ved bruk av ovnen. Dette er normalt. Du løser dette problemet ved å plassere ovnen borte fra fjernsyn, radioer og antenner.
- Hvis interferens registreres av ovnens mikroprosessor, kan displayet nullstilles. For å løse problemet kobler du fra strømkontakten og så setter du den inn på nytt. Still inn klokken på nytt.

## STILLE INN KLOKKEN

Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke. Når strømmen er tilkoblet, vises "12:00" automatisk på skjermen. Still inn riktig tid. Klokken kan ha enten 24- eller 12-timers visning. Du må stille klokken:

- Første gang du installerer mikrobølgeovnen
- Etter et strøbrudd


 Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- og vintertid.

### 1. For å vise tiden i...


24-timers visning  
12-timers visning

### Deretter trykker du på ⏴-knappen...


En gang  
To ganger




### 2. Vri på hjulet (🕒/g(⏰)) Tid/vekt for å stille inn time.




### 3. Trykk på knappen ⏴.



### 4. Vri på hjulet (🕒/g(⏰)) Tid/vekt for å stille inn minuttene.




### 5. Trykk på knappen ⏴.



## TILBEREDNING/OPPVARMING

Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer opp mat. Kontroller ALLTID innstillingene før du forlater ovnen. Først plasserer du maten midt på det roterende fatet. Deretter lukker du døren.


1. Velg maksimalt effektnivå ved å dreie på velgeren KOKEEFFEKT. (MAKSIMAL EFFEKT: 800 W)



2. Velg tiden ved å vri hjulet (🕒/🕒) Tid/vekt.

**Resultat:** Ovnsløset blir tent og tallerkenen begynner å rotere.

- 1) Tilberedningen starter, og ovnen gir fra seg fire pip når den er ferdig.
- 2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe tre ganger (en gang hvert minutt).
- 3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.



🔊 **Slå aldri** på mikrobølgeovnen når den er tom.

🔍 Du kan endre effektnivået under tilberedning ved å dreie velgeren for KOKEEFFEKT.

## EFFEKTIVÅER

Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor.

Effektnivå	Utsignal	Effektnivå	Utsignal
HØYT	800 W	MIDDELS LAVT	300 W
OPPVARMING	700 W	AUTOMATISK TINING (🕒)	180 W
MIDDELS HØYT	600 W	LAV / HOLD VARM	100 W
MIDDELS	450 W		


🔍 Hvis du velger et høyere effektnivå, må tilberedningstiden reduseres.

🔍 Hvis du velger et lavere effektnivå, må tilberedningstiden økes.

## STANSE TILBEREDNINGEN


Du kan når som helst stanse tilberedningen for å kontrollere maten.

1. Slik stopper du midlertidig:  
Åpne døren.




**Resultat:** Tilberedningen stopper. Lukk døren for å fortsette tilberedning.

2. Vri hjulet (🕒/🕒) Tid/Vekt til venstre for fullstendig stans. "0" vises.



## JUSTERE TILBEREDNINGSTIDEN

1. Juster gjenstående tilberedningstid ved å vri hjulet (🕒/🕒) Tid / vekt. Drei hjulet mot høyre for å øke tilberedningstiden på maten under tilberedningsprosessen.






## BRUKE AUTOMATISK TINING-FUNKSJONEN

Med Auto Defrost-funksjonen (automatisk tining) kan du tine kjøtt, fjærkre eller fisk. Først plasserer du den frosne maten midt på det roterende fatet og lukker døren.


1. Vri velgeren KOKEEFFEKT til symbolet (☼) Automatisk tining.



2. Vri på hjulet ☼/9(☼) Tid/vekt for å stille inn egnet vekt.

**Resultat:** Ovnslyset blir tent og tallerkenen begynner å rotere.

- 1) Tilberedningen starter, og ovnen gir fra seg fire pip når den er ferdig.
- 2) Sluttpåminnelse signalet vil pipe tre ganger (en gang hvert minutt).
- 3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.



☑ Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.

## INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK TINING

Fjern all emballasje før tining. Plasser den frosne maten på et fat. Vend maten når ovnen piper. Overhold behørig hviletid etter at Auto Defrosting (automatisk tining) er ferdig.

Kode/mat	Porsjonsstørrelse	Hviletid	Anbefalinger
Kjøtt	200 - 1500 g	20 - 60 min.	Skjerm kantene med aluminiumsfolie. Vend maten når ovnen piper.
Fjærfe	200 - 1500 g	20 - 60 min.	
Fisk	200 - 1500 g	20 - 50min.	

## VEILEDNING FOR KOKEKAR

Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne penetrere maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som brukes.

Du må derfor være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret er merket som sikkert for mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg. Følgende tabell viser ulike typer kokekar og angir om de kan brukes og hvordan de skal brukes i mikrobølgeovn.

Kokekar	Sikkert i mikrobølgeovn	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓ x	Kan brukes i små mengder for å beskytte områder mot overkoking. Folien kan bøye seg hvis den ligger for nær ovnsveggen eller hvis det brukes for mye folie.
Bruneplate	✓	Ikke forhåndsoppvarm i mer enn åtte minutter.
Porselen og keramikk	✓	Porselen, keramikk, glasert keramikk og benporselen kan vanligvis brukes, hvis de ikke har metalldekor.
Engangstallerkener i polyesterpapp	✓	Noe frossenmat er pakket på slike fat.
Gatekjøkkenemballasje		
• Polystyrenkopper og -beholdere	✓	Kan brukes til å varme opp mat i. Overoppheting kan føre til at polystyren smelter.
• Papirposer eller aviser	x	Kan ta fyr.
• Resirkulert papir eller metalldekor	x	Kan føre til gnister.
Glasstøy		
• Ovn til husholdningsservice	✓	Kan brukes hvis de ikke har metalldekor.
• Fat av tynt glass	✓	Kan brukes til å varme opp mat eller drikke i. Skjørt glass kan knuse eller sprekke hvis det varmes opp raskt.


Kokekar	Sikkert i mikrobølgeovn	Kommentarer
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glasskrukker</li> </ul>	✓	Må fjerne lokket. Passer bare til oppvarming.
<b>Metall</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fat</li> <li>• Klips til fryseposer</li> </ul>	✗ ✗	Kan føre til gnister eller brann.
<b>Papir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallerkener, kopper, servietter og kjøkkenpapir</li> <li>• Resirkulert papir</li> </ul>	✓ ✗	For kort tilberedningstid og oppvarming. Også for å absorbere overflødig fuktighet. Kan føre til gnister.
<b>Plast</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beholdere</li> <li>• Plastfolie</li> <li>• Fryseposer</li> </ul>	✓ ✓ ✓ ✗	Særlig varmebestandig termoplast. Noen andre plasttyper kan misformes eller misfarges ved høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast. Kan brukes til å holde på fuktigheten. Må ikke berøre maten. Vær forsiktig når du fjerner folien. Det kan komme ut varm damp. Bare hvis den tåler koking eller er ovnssikker. Må ikke være lufttett. Perforer med en gaffel, om nødvendig.
<b>Vokset eller fettsikkert papir</b>	✓	Kan brukes til å holde på fuktigheten og hindre sprut.

- ✓ : Anbefales  
 ✓ ✗ : Vær forsiktig  
 ✗ : Usikkert

## RENGJØRE MIKROBØLGEOVNEN

Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å forhindre at det samler seg fett og matpartikler:

- Overflatene på inn- og utsiden
- Dør og dørlistene
- Roterende tallerken og ringer

 **Pass ALLTID** på at dørlistene er rene og at døren kan lukkes ordentlig.

 Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatet og muligvis føre til farlige situasjoner.

1. Rengjør de ytre overflatene med en myk klut og varmt såpevann. Skyll og tørk.
2. Fjern eventuell sprut og flekker på de indre overflatene eller på den roterende ringen med en såpeklut. Skyll og tørk.
3. For å løsne størknede matpartikler og fjerne lukt plasserer du en kopp med utvannet sitronsaft på den roterende tallerkenen og varmer det i ti minutter ved maksimal effekt.
4. Vask den roterende tallerkenen ved behov. Det kan vaskes i oppvaskmaskin.

 **IKKE** søl vann i ventilene. Bruk **ALDRI** slipemidler eller kjemiske løsninger. Vær spesielt påpasselig når du rengjør dørlistene for å sikre at ingen partikler:

- Samler seg
- Forhindrer at døren lukker seg ordentlig

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse bruksinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.

<b>Modell</b>	<b>ME82V,MW82V</b>
<b>Strømkilde</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Strømforbruk</b> Mikrobølger	1150 W
<b>Utgangseffekt</b>	100 W / 800 W (IEC-705)
<b>Driftsfrekvens</b>	2 450 MHz
<b>Magnetron</b>	OM75S(31)
<b>Kjølemetode</b>	Kjøleviftmotor
<b>Dimensjoner (B x H x D)</b> Utside Ovnstrøm	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
<b>Volum</b>	23 liter
<b>Vekt</b> Netto	ca. 12 kg

### Norway



### Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

## NOTATER

## NOTATER

---

## NOTATER

---



SPØRSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PA
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Kodenr.: DE68-03910A

MW82V  
ME82V


# Mikroaaltouuni

## Käyttöohje ja ruoanvalmistusopas

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.  
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)




Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.



## SISÄLTÖ

Uuni.....	2
Käyttöpaneeli.....	3
Varusteet.....	3
Ohjekirjan käyttäminen.....	4
Tärkeitä turvaohjeita .....	4
Mikroaaltouunin sijoitus.....	9
Toimenpiteet ongelmatilanteissa .....	9
Kellonajan asettaminen.....	10
Ruoanvalmistus/uudelleenlämmitys .....	10
Tehot .....	10
Valmistuksen keskeyttäminen .....	11
Valmistusajan muuttaminen .....	11
Automaattisen sulatustoiminnon käyttö.....	11
Automaattisen tehosulatustoiminnon asetukset .....	11
Valmistusastiaopas .....	12
Mikroaaltouunin puhdistaminen .....	13
Tekniset tiedot .....	13


## UUNI

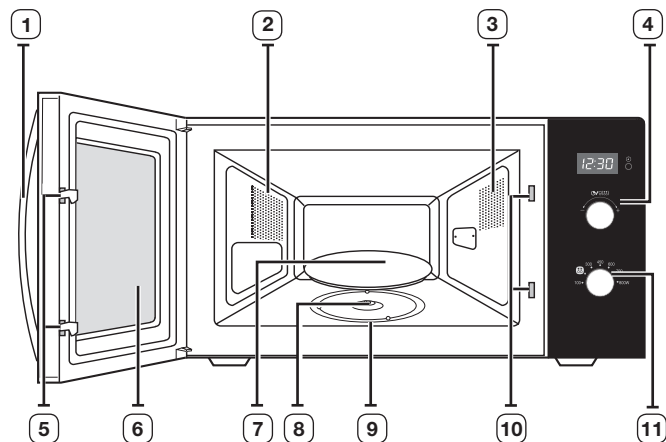

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. LUUKUN KAHVA       | 7. UUNILAUTANEN       |
| 2. TUULETUSAUKOT      | 8. SOVITIN            |
| 3. UUNIVALO           | 9. PYÖRITYSALUSTA     |
| 4. AJAN/PAINON SÄÄDIN | 10. TURVALUKITUSKOLOT |
| 5. LUUKUN LUKONKIELET | 11. TEHONVALITSIN     |
| 6. LUUKKU             |                       |



## KÄYTTÖPANEELI

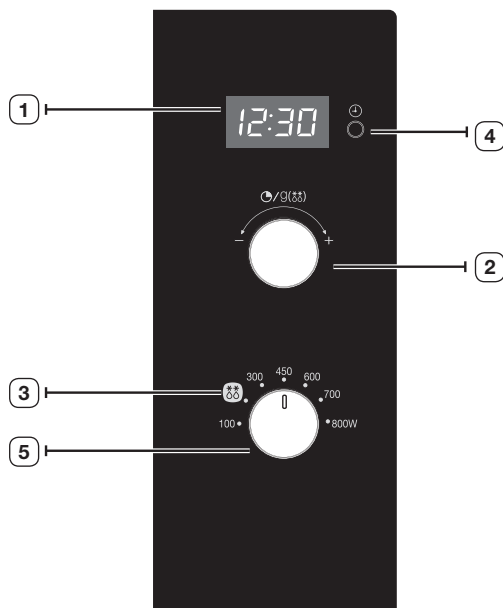

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. NÄYTTÖ                | 4. KELLOASETUSTEN NÄPPÄIN |
| 2. AJAN/PAINON SÄÄDIN    | 5. TEHONVALITSIN          |
| 3. AUTOMAATTINEN SULATUS |                           |

## VARUSTEET

Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.

- 1. Sovitin**, joka on kiinnitetty valmiiksi uunin pohjassa olevan moottorin akseliin.

**Tarkoitus:** Sovitin pyörittää uunilautasta.




- 2. Pyöritysalusta**, joka sijoitetaan uunin keskelle.

**Tarkoitus:** Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.



- 3. Uunilautanen**, joka sijoitetaan pyöritysalustan päälle siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen.

**Tarkoitus:** Uunilautanen toimii pääasiallisena keittopintana, joka voidaan poistaa puhdistamista varten helposti.



-  **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.

## OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

Olet juuri hankkinut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohje sisältää hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin avulla:

- turvaohjeet
- käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat
- hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä
- ruoanvalmistusvinkkejä.

## TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

### TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

#### LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun käytät uunia.

- Käytä tätä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja noudata tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita. Tämän oppaan varoitukset ja turvallisuusohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.
- Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman mikroaaltouunisi ominaisuudet saattavat poiketa ohjeessa kuvatuista ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämääsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan lämmittämiseen. Se on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä lämmitä uunissa minkäänlaisia tekstiilituotteita tai jyvillä täytettyjä tynnyjä, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta käytöstä.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

## KUVAKKEIDEN JA MERKKIEN SELITYSTEKSTIT



**VAROITUS**

Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.



**VAARA**

Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka voivat johtaa pieniin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.



Varoitus: tulipalon vaara



Varoitus: kuuma pinta



Varoitus: sähkö



Varoitus: räjähtävä aine



ÄLÄ toimi näin.



Nouda ohjeita tarkasti.



ÄLÄ pura.



Irrota virtajohto pistorasiasta.



ÄLÄ koske.



Varmista, että laite on maadoitettu, jotta et saisi sähköiskua.



Soita huoltoliikkeeseen ja pyydä sieltä apua.



Huom.



Tärkeää

## VAROTOIMENPITEITÄ LIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

(a) Älä milloinkaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta uunin turvalukitusta (oven lukonkieliä) äläkä työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.

(b) ÄLÄ milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin äläkä anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.

(c) ÄLÄ käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeää, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:

(1) luukku (vääntynyt)

(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja

(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat.










(d) Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Tämä tuote on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISM-laite. Ryhmä 2 käsittää kaikki ISM-laitteistot, jotka tarkoituksellisesti synnyttävät tai käyttävät radiotaajuuksia energiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa jonkin aineen käsittelyyn, sekä EDM- ja kaarihitsauslaitteet.

Luokan B laitteet soveltuvat käytettäväksi kotitalouslaitteissa ja suoraan matalajänniteverkkoon kytkettävissä laitteissa, jos sähköverkko on tarkoitettu asuinrakennuksissa käytettäväksi.

## TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Varmista, että näitä turvaohjeita noudatetaan kaikissa tilanteissa.

VAROITUS					
	Vain pätevän huoltohenkilökunnan tulee antaa muunnella tai korjata mikroaaltouunia.	✓	✓	✓	✓
	Älä lämmitä sinetöidyissä pakkauksissa olevia nesteitä tai muita ruoka-aineita.	✓	✓	✓	✓
	Turvallisuussyistä laitetta ei tule koskaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.	✓	✓	✓	✓
	Älä asenna tätä laitetta kaltevalle pinnalle, lämmittimien tai herkästi syttyvien aineiden lähelle, kosteisiin, öljyisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, veden lähelle tai sellaisiin paikkoihin, joissa voi esiintyä kaasuvuotoja.	✓	✓	✓	✓
	Laite on maadoitettava oikein paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.	✓	✓	✓	✓

 Poista virtaliitännöistä ja kytkentäkohdista säännöllisesti kuivalla liinalla kaikki niihin kuulumattomat aineet, esimerkiksi pöly ja vesi.	✓	✓	✓	✓
 Älä vedä sähköjohtoa, taivuta sitä äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.	✓	✓	✓	✓
 Kaasuvuodon (esimerkiksi propaani, nestekaasu tms.) sattuesssa tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen.	✓	✓	✓	✓
 Älä koske pistokkeeseen, kun kätesi ovat kosteat.	✓	✓	✓	✓
 Älä sammuta laitetta irrottamalla virtajohtoa silloin, kun laite on toiminnassa.	✓	✓	✓	✓
 Älä laita sormiasi tai mitään vieraita aineita laitteen sisälle. Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.	✓	✓	✓	✓
 Älä altista laitetta kovalle paineelle tai iskuille.	✓	✓	✓	✓
 Älä pidä uunia minkään herkästi särkyvän esineen, esimerkiksi lasiesineen tai astianpesualtaan päällä. (Koskee vain työtasomallia.)	✓	✓		
 Älä käytä laitteen puhdistamiseen bentseeniä, ohentimia, alkoholia tai höyry- ja painepesureita.	✓	✓	✓	✓
 Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia.	✓	✓		✓
 Kytke virtajohto pistorasiaan tiukasti. Älä käytä jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.	✓	✓	✓	
 Älä ripusta sähköjohtoa mihinkään metalliesineeseen äläkä laita sitä esineiden väliin tai uunin taakse.	✓	✓	✓	



<input type="checkbox"/>	Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löysää pistorasiaa. Jos laitteen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Näitä laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Älä pidä uunin päällä, sisällä tai oven edessä mitään esineitä.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Älä ruiskuta uunin pinnalle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.	✓	✓		
★	Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin, asuntovaunuihin tai muihin näiden kaltaisiin kulkuneuvoihin.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole erityisen varovainen, kun lämmität uunissa sellaisia ruokia tai juomia, jotka sisältävät alkoholia, sillä alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan keittion työpöydällä tai työtasolla eikä sitä saa asettaa kaapistoon. (Koskee vain työtasomallia.)	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROITUS:</b> Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Laitteen lämpövastuksiin ei tule koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähetyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.	✓	✓	✓	✓

★	<b>VAROITUS:</b> Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos hän pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.	✓	✓	✓	✓
★	Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos näille henkilöille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei tule antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen tavalliseen ylläpitoon liittyviä toimia ilman valvontaa.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROITUS:</b> Jos luukku tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROITUS:</b> Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule tehdä sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on poistettava, sillä tämä on vaarallista.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROITUS:</b> Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>VAROITUS:</b> Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmitellä sinetöidyissä säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROITUS:</b> Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.	✓		✓	

★	<b>VAROITUS:</b> Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehua viiveellä ja räiskyä mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen. Tästä aiheutuvan vaaran voi estää seuraavasti: anna ruokien ja juomien AINA seistä ainakin 20 sekuntia uunin sammuttamisen jälkeen, jotta lämpötila pääsisi tasaantumaan. Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen. Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasta poltetu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.</li> <li>Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.</li> <li>Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
★	Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei tule koskea.	✓		✓	✓
★	<b>VAROITUS:</b> Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältöä on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.			✓	
★	Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan lukien), ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.	✓	✓	✓	✓
★	Uuni tulee suunnata oikein ja asettaa sellaiselle korkeudelle, että sen sisätiloja ja säätimiä on helppo käyttää.	✓	✓	✓	✓
★	Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, lämmitä uunissa vettä 10 minuutin ajan ja käytä uunia vasta sitten.	✓	✓	✓	✓

★	Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.	✓	✓	✓	✓
☐	Laitteen pinnat voivat kuumentua puhdistustoiminnon aikana, joten lapset tulee pitää poissa laitteen lähetyviltä. (Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)		✓	✓	
☐	Irtoava lika tulee poistaa uunista ennen puhdistusta ja vain puhdistusoppaassa mainitut astiat voi jättää uuniin puhdistuksen ajaksi. (Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)	✓	✓	✓	✓
★	Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta asentamisen jälkeen. Irrottaminen tehdään mahdolliseksi joko huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti. (Koskee vain sisäänrakennettua mallia.)	✓	✓	✓	✓


! VAARA					
★	Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita; ÄLÄ käytä metalliastioita, vartaita, haarukoita tai sellaisia astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset jne. Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat. Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinäointi saattaa vaurioittaa uunia.	✓		✓	✓
★	Pidä uunia silmällä, kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, sillä astia voi syttyä palamaan.	✓		✓	
☐	Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden kuivaukseen.	✓		✓	✓
★	Käytä lyhyempää lämmitysaikaa pienemmille ruoka-annoksille, jottei ruoka ylikuumene tai pala.	✓		✓	✓
	Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.	✓		✓	✓
★	Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.	✓	✓		✓
☐	Älä kasta virtajohtoa veteen äläkä kytke sitä märkänä, ja pidä se myös kaukana kaikista lämmönlähteistä.	✓	✓		
☐	Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitetyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeenkin. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, säilytysastioita tai kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei tule lämmittää mikroaaltouunissa.			✓	✓

☐	Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja liinalla tai paperilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinan tai paperin palamaan. Uuni voi myös ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Se pysyy sammutettuna niin kauan, kunnes se on jäähtynyt riittävästi.	✓		✓	
	Käytä aina grillintaita, kun otat ruokaa uunista, jotta et saisi palovammoja.			✓	
	Älä kosketa lämpövastuksia tai uunin sisäseinämiä, ennen kuin uuni on jäähtynyt.			✓	
★	Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen jälkeen, ja anna nesteiden seisoa lämmityksen jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät kiehuisi ja räiskyisi.			✓	
★	Seiso käsivaren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei pääsisi polttamaan ihoasi.			✓	
☐	Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouuni sammutetaan turvallisuussyistä automaattisesti 30 minuutin ajaksi. Suosittelemme pitämään uunissa aina vesilasillista, jotta mikroaaltosäteily kohdistuisi siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.	✓			✓
☐	Älä puhdista uunin luukun lasia hankaavilla aineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.	✓			✓
★	Asenna uuni tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti (saat lisätietoja osiosta Mikroaaltouunin sijoitus).	✓		✓	
★	Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.	✓	✓	✓	


## MIKROAALTOUUNIN SIIJOITUS

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.

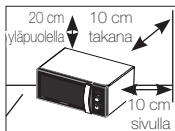

1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.

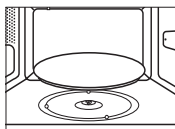

2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä. Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen. Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään vapaasti.



3. Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

-  Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta. Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava erikoisjohdolla.
-  Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.

## TOIMENPITEET ONGELMATILANTEISSA

Jos mikroaaltouunin käytössä on alla lueteltuja ongelmia, koeta annettuja ratkaisuja.

### Tämä on tavallista.

- Kosteuden tiivistyminen uunin sisällä.
- Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä
- Lievä lämmön heijastuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärille
- Höyryn ulosvirtaus luukun ympärillä tai ilmanpoistaukoista

### Uuni ei käynnisty, kun käännät ajan/painon (🕒/🔢) säädintä.

- Onko luukku kunnolla suljettu?

### Ruoka ei ole kypsytynyt lainkaan.

- Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai kääntänyt ajan/painon (🕒/🔢) säädintä.
- Onko luukku suljettu?
- Oletko ylikuormittanut sähköpiiriin, jonka seurauksena sulake on palanut tai automaattisulake on lauennut?

### Ruoka on ylikypsää tai raakaa.

- Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaan?
- Oliko teho valittu oikein?

### Uunin sisällä kipinöi ja räpähtelee (näkyv valokaari).

- Oletko käyttänyt metallikoristeltua astiaa?
- Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin sisälle?
- Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?

### Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.

- Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin käytön aikana. Tämä on tavallista. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin kauemmaksi televisioista, radioista ja antennista.
- Jos uunin mikroprosessori aistii häiriöt ja näyttö saattaa nollautua. Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen uudestaan. Aseta kellonaika uudestaan.

## KELLONAJAN ASETTAMINEN

Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Kun virta on päällä, näytöllä näkyy automaattisesti "12:00". Aseta aika. Aika voidaan näyttää 24 tai 12 tunnin muodossa. Kellonaika on asetettava

- mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä
- sähkökatkoksen jälkeen.


 Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.

### 1. Jos haluat näyttää ajan...


**Paina  -painiketta...**

24 tunnin muodossa  
12 tunnin muodossa


Once (Kerran)  
kaksi kertaa




### 2. Aseta tunnit ajan/painon (/g()) säätimellä.




### 3. Paina -näppäintä.



### 4. Aseta minuutit ajan/painon (/g()) säätimellä.



### 5. Paina -näppäintä.




## RUOANVALMISTUS/UUDELLEENLÄMMITYS

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten se voidaan lämmittää uudestaan.


Tarkista mikroaaltouunin asetukset AINA, ennen kuin jätät sen ilman valvontaa.

Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle. Sulje sen jälkeen uunin luukku.



### 1. Valitse maksimiteho TEHONVALITSIMELLA. (ENIMMÄISTEHO: 800 W)

### 2. Valitse aika kääntämällä ajan/painon (/g()) säädintä.



#### Tulos:

Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa pyöriä.


- 1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.
- 2) Loppumistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
- 3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.


 **Älä koskaan** käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.

 Voit vaihtaa tehoa uunin käytön aikana kääntämällä TEHONVALITSINTA.

## TEHOT

Voit valita alla olevista tehoista.

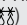Teho	Lähtöteho	Teho	Lähtöteho
SUURI TEHO	800 W	ALEMPI KESKITEHO	300 W
UUDELLEENLÄMMITYS	700 W	AUTOMAATTINEN SULATUS(  )	180 W
YLEMPI KESKITEHO	600 W	PIENI TEHO / LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN	100 W
KESKITEHO	450 W		

 Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.

 Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.




## VALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamista varten.


### 1. Valmistuksen väliaikainen keskeytys:

Avaa uunin luukku.

**Tulos:** Valmistus keskeytyy. Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje luukku.




### 2. Keskeytä valmistus täysin kääntämällä ajan/painon (9/9(88)) säädintä vasemmalle. Näytöllä näkyy "0".



## VALMISTUSAJAN MUUTTAMINEN


### 1. Säädä jäljellä olevaa valmistusaikaa kääntämällä ajan/painon (9/9(88)) säädintä. Käännä säädintä oikealle, jos haluat lisätä valmistusaikaa valmistuksen aikana.



## AUTOMAATTISEN SULATUSTOIMINNON KÄYTTÖ

Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa tai kalaa. Laita pakastettu ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.

### 1. Käännä TEHONVALITSIN automaattisen sulatuksen (88) kuvakkeen kohdalle.




### 2. Aseta paino ajan/painon (9/9(88)) säätimellä.

#### **Tulos:**

Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa pyöriä.

- 1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.
- 2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
- 3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.



 Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

## AUTOMAATTISEN TEHOSULATUSTOIMINNON ASETUKSET

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista. Laita pakastettu ruoka uunilautaselle. Käännä ruokaa sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Noudata automaattisen sulatuksen loputtua suositeltua seisotusaikaa.

Koodi/ ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suosituks
Liha	200 - 1500 g	20 - 60 min	Suojaa reunat alumiinifoliolla. Käännä ruokaa sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin.
Siipikarja	200 - 1500 g	20 - 60 min	
Kala	200 - 1500 g	20 - 50 min	

## VALMISTUSASTIAOPAS

Ruuan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä. Tästä syystä valmistusastioiden valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta huoleen.

Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan niiden soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Huomautukset
<b>Alumiinifolio</b>	✓ x	Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan ruokaa ylikypsennykseltä. Valokaaret ovat mahdollisia, mikäli folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos foliota käytetään liian paljon.
<b>Ruskistuslautanen</b>	✓	Älä esilämmitä pidempään kuin kahdeksan minuutin ajan.
<b>Posliini- ja saviastiat</b>	✓	Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi ja luoposliini soveltuvat yleensä mikroaaltouunissa käytettäväksi, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
<b>Kertakäyttöiset polyesteri-kartonkiastiat</b>	✓	Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.
<b>Pikaruokien pakkaukset</b>		
• Polystyreenikupit ja -astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen. Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa polystyreenin sulamisen.
• Paperipussit tai sanomalehti	x	Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai metallikoristelut	x	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
<b>Lasitavara</b>		
• Uninkestävät astiat	✓	Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on metallikoristelua.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Huomautukset
• Hieno lasitavara	✓	Voidaan käyttää ruoan tai juomien lämmitykseen. Hieno lasi saattaa särkyä tai hajjeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
• Lasitölkkit	✓	Kansi on poistettava. Soveltuu ainoastaan lämmitykseen.
<b>Metalli</b>		
• Astiat	x	Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastuspussin kierresulkijat	x	
<b>Paperi</b>		
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja talouspaperi	✓	Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja lämmitykseen. Myös liialisen kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	x	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
<b>Muovi</b>		
• Astiat	✓	Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä lämpömuoveja. Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikeltu	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana. Sen ei tule koskea ruokaan. Varo kuumaa höyryä kelmua poistaessasi.
• Pakastuspussit	✓ x	Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja uunikäytön kestävä. Sen ei tule olla ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
<b>Vahapaperi tai rasvan kestävä paperi</b>	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana ja roiskumisen estämiseen.

✓ : Käyttööä suositellaan


✓x : Noudata varovaisuutta


x : Vaarallinen

## MIKROAALTOUNIN PUHDISTAMINEN


Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja ruoanjätteet eivät pääse kertymään:

- sisä- ja ulkopinnat
- luukku ja luukun tiivisteet
- uunilautanen ja pyöritysalusta.

 **Varmista AINA**, että luukun tiivisteet ovat puhtaat ja että luukku sulkeutuu kunnolla.

 Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.

1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhteile ja kuivaa.
2. Poista sisäpinnoissa tai pyöritysalustalla olevat läiskät tai tahrat saippuaveteen kostutetulla liinalla. Huuhteile ja kuivaa.
3. Jos haluat poistaa kovettuneita ruoanjätteitä tai hajua, laita kupillinen laimennettua sitruunamehua uunilautaselle ja käytä mikroaaltouunia maksimiteholla kymmenen minuutin ajan.
4. Pese konepesun kestävä uunilautanen tarvittaessa.

 **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä hankausaineita tai kemiallisia liuottimia. Noudata erityistä huolellisuutta luukun tiivisteitä puhdistettaessa, jotta vieraat aineet eivät pääse:

- kerry uuniin
- estä oven sulkeutumista kunnolla.

## TEKNISET TIEDOT

SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset yksityiskohdat ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Malli	ME82V,MW82V
Virtalähde	230 V ~ 50 Hz
Tehonkulutus Mikroaalto	1150 W
Lähtöteho	100 W / 800 W (IEC-705)
Käyttöraajuus	2450 MHz
Magnetroni	OM75S(31)
Jäähdytysmenetelmä	Jäähdyttävä tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S) Ulkomitat Sisämitat	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Tilavuus	23 litraa
Paino Netto	n. 12 kg

### Finland



### Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektronikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimittavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöajan päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestäväin kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavaranomittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa,







KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

Koodinnumero: DE68-03910A

MW82V  
ME82V


# Mikrobølgeovn

Brugervejledning og  
tilberedningsvejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.  
Registrér dit produkt på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)




Denne manual er trykt p\_100 % genbrugspapir.



## INDHOLD

Ovn .....	2
Kontrolpanel .....	3
Tilbehør .....	3
Brug af denne vejledning .....	4
Vigtige sikkerhedsinformationer .....	4
Installation af din mikrobølgeovn .....	8
Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem .....	9
Indstilling af klokkeslæt .....	9
Tilberedning/opvarmning .....	10
Effektniveauer .....	10
Afbrydelse af tilberedningen .....	10
Justering af tilberedningstiden .....	10
Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion.....	11
Indstillinger til automatisk lynoptøning .....	11
Vejledning i kogeкар .....	11
Rengøring af din mikrobølgeovn .....	12
Tekniske specifikationer .....	13


## OVN

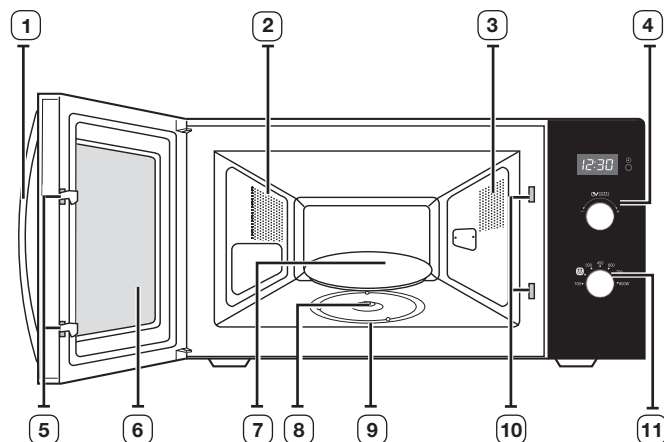

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. DØRHÅNDTAG         | 7. DREJESKIVE  |
| 2. VENTILATIONSHULLER | 8. DREV  |
| 3. LYS                | 9. ROTATIONSRING   |
| 4. TID/VÆGTKNAP       | 10. SIKKERHEDSLÅSEHULLER                                   |
| 5. DØRHÆNGSLER        | 11. REGULERINGSKNAP<br>TIL VARIABEL<br>TILBEREDNINGSEFFEKT |
| 6. LÅGE               |  |



## KONTROLPANEL

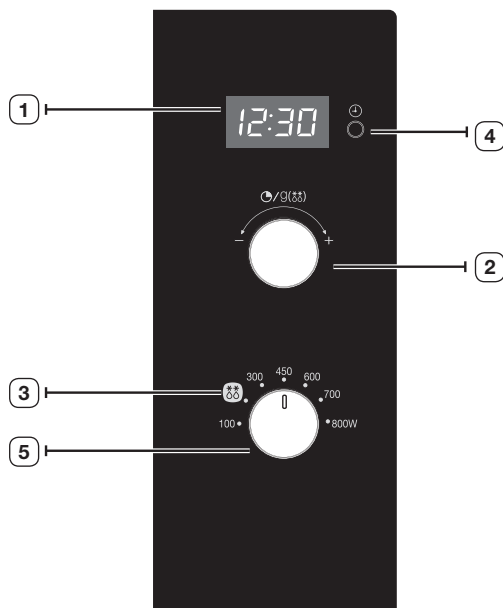

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. DISPLAY             | 4. INDSTILLING AF UR                                      |
| 2. TID/VÆGTSKNAP       | 5. REGULERINGSKNAP<br>TIL VARIABEL<br>TILBEREDNINGSEFFEKT |
| 3. AUTOMATISK OPTØNING |   |

## TILBEHØR

Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der kan bruges på en lang række måder.

- 1. Drev**, er allerede placeret over motorakslen i bunden af ovnen.

**Formål:** Drevet roterer drejeskiven.




- 2. Rotationsring**, anbringes midt i ovnen.

**Formål:** Rotationsringen understøtter drejeskiven.



- 3. Drejeskive**, anbringes oven på rotationsringen med det midterste monteret på drevet.

**Formål:** Drejeskiven fungerer som den primære flade ved tilberedning. Den kan let tages ud og rengøres.



 Betjen **IKKE** mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.

## BRUG AF DENNE VEJLEDNING

Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen indeholder nyttige oplysninger om tilberedning med din mikrobølgeovn:

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
- Nyttige tilberedningstip
- Tilberedningstip

## VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

### VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

#### LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG.

#### Kontroller, at følgende anvisninger følges, inden ovnen tages i brug.

- Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning. Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
- Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Denne mikrobølgeovn er beregnet til opvarmning af madvarer. Den er kun beregnet til privat brug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med korn, hvilket kunne forårsage forbrændinger og brand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug af apparatet.
- Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.

## OVERSIGT OVER SYMBOLER OG IKONER



### ADVARSEL

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre **alvorlig personskade eller død**.



### FORSIGTIG

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre personskade eller tingskade.



Advarsel; Brandfare



Advarsel; Varm overflade



Advarsel; Elektricitet



Advarsel; Eksplosive materialer



Forsøg IKKE.



Følg anvisningerne nøje.



Demonter IKKE.



Tag strømtikket ud af stikkontakten.



Rør IKKE.



Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.



Ring til servicecentret for at få hjælp.



Bemærkning



Vigtigt

## FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

- Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.
- Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.

- (c) Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:

(1) Dør (bøjet)

(2) Dørhængsler (ødelagte eller løse)

(3) Dørtætninger og tætningsoverflader










- (d) Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af producenten.

Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr.

Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende private beboelser.

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Sørg for, at disse sikkerhedsanvisninger overholdes til enhver tid.

 ADVARSEL				
 Kun uddannede fagfolk må ændre eller reparere mikrobølgeovnen.	✓	✓	✓	✓
 Opvarm ikke varme væsker og andre madvarer i forseglede beholdere.	✓	✓	✓	✓
 Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.	✓	✓	✓	✓
 Installer ikke dette apparat; i nærheden af et varmeapparat, brandfarligt materiale; på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte sollys og vand, eller hvor der kan sive gas ud; på en ujævn overflade.	✓	✓	✓	✓





 Dette apparat skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.	✓	✓	✓	✓
 Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer, som f.eks. støv eller vand, fra strømstikterminalerne og kontaktpunkterne med en tør klud.	✓	✓	✓	✓
 Undlad at trække hårdt i netledningen, bøj den eller placere tunge genstande på den.	✓	✓	✓	✓
 I tilfælde af gasudslivning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks ventileres, uden at strømstikket berøres.	✓	✓	✓	✓
 Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.	✓	✓	✓	✓
 Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud, mens ovnen er i brug.	✓	✓	✓	✓
 Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal du ikke sætte fingre eller fremmede stoffer ind, men tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
 Anvend ikke overdreven kraft på apparatet.	✓	✓	✓	✓
 Anbring ikke ovnen over en skrøbelig genstand som f.eks. en vask eller en glasgenstand. (Kun for køkkenbordsplademodellen)	✓	✓		
 Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.	✓	✓	✓	✓
 Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer.	✓	✓		✓
 Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende fordelerdåse, forlængerledning eller elektrisk transformer.	✓	✓	✓	
 Undlad at hægte netledningen på en metalgenstand eller at sætte netledningen ind mellem genstandene eller bag ovnen.	✓	✓	✓	








<input type="checkbox"/>	Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt. Når strømstikket eller netledningen er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Anbring ingen genstande oven på ovnen, i den indvendige del i eller på ovnens dør.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks. insektmiddel på ovnens overflade.	✓	✓		
★	Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Apparatet er ikke beregnet til installation i køretøjer, campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Pas særligt på, når du opvarmer retter eller drikkevarer, der indeholder alkohol, da alkoholdampe kan komme i kontakt med en varm del af ovnen.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på et køkkenbord eller en køkkenbordsplade, og mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab. (Kun for køkkenbordsplademodellen)	✓	✓	✓	✓
★	<b>ADVARSEL:</b> Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.	✓	✓	✓	✓
★	<b>ADVARSEL:</b> Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstår faren ved forkert brug.	✓	✓	✓	✓

★	Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedr. sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugerens vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>ADVARSEL:</b> Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrændinger bør mindre børn holdes borte.	✓		✓	
★	<b>ADVARSEL:</b> Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du ALTID lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen. Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Anbring det skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.</li> <li>Tildæk det med et rent, tørt klæde.</li> <li>Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓

★	Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.	✓		✓	✓
★	<b>ADVARSEL:</b> Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.			✓	
★	Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.	✓	✓	✓	✓
★	Denne ovn bør placeres i passende højde og retning, så der er let adgang til ovnrum og kontrolområde.	✓	✓	✓	✓
★	Inden ovnen tages i brug for første gang, skal ovnen betjenes med vand i 10 minutter og derefter tages i brug.	✓	✓	✓	✓
★	Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket. Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt lugt, eller hvis der udsendes røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
☐	under rengøring kan overfladerne blive varmere end normalt, og børn bør holdes væk fra apparatet (kun rengørende model)		✓	✓	
☐	Overskydende spild skal fjernes inden rengøring, og de køkkenredskaber, der er anført i rengøringsvejledningen, kan efterlades i ovnen under rengøring. (Kun rengørende model)	✓	✓	✓	✓
★	Enheden skal gøre det muligt at koble apparatet fra forsyningen efter installationen. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser. (Kun indbygningsmodel.)	✓	✓	✓	✓

7


⚠ <b>FORSIGTIG</b>					
★	Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv. Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer. Grund: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.	✓		✓	✓
★	Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.	✓		✓	
☐	Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.	✓		✓	✓
★	Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet og brændt mad.	✓		✓	✓
☐	Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.	✓		✓	✓
★	Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.	✓	✓		✓
☐	Nedsæk ikke strømstikket eller netledningen i vand, og hold netledningen væk fra varme flader.	✓	✓		
☐	Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut. Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforsegledede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.			✓	✓
☐	Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da der slipper varm luft ud fra ovnen. Ovnen kan blive overophedet og automatisk slukke. Den forbliver slukket, indtil den er kølet tilstrækkeligt af.	✓		✓	
☐	Brug altid ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen, for at undgå forbrænding.			✓	

	Rør ikke ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af.		✓	
	Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen, og lad væsken stå i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.		✓	
	Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive skoldet ved varm luft eller damp, der slipper ud.		✓	
	Brug ikke mikrobølgeovnen i tom tilstand. Mikroovnen slukkes automatisk i 30 minutter af sikkerhedshensyn. Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i ovnen for at absorbere mikrobølgeenergi, hvis mikrobølgeovnen startes utilsigtet.	✓		✓
	Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.	✓		✓
	Installer ovnen i overensstemmelse med kravene i denne vejledning (se Installation af din mikrobølgeovn)	✓		✓
	Vær opmærksom, når du tilslutter andre elektriske apparater tæt ved ovnen.	✓	✓	✓


## INSTALLATION AF DIN MIKROBØLGEOVN

Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm fra gulvet. Overfladen skal være stærk nok til på sikker vis at bære ovnens vægt.

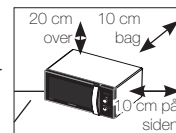

1. Når du installerer ovnen, skal du sørge for tilstrækkelig ventilation til ovnen ved et sørge for, der er mindst 10 cm plads bagved og ud til ovnens sider og mindst 20 cm plads ovenover ovnen.

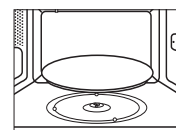

2. Fjern al emballage inde i ovnen. Installer rotationsringen og drejeskiven. Kontroller, at drejeskiven roterer frit.



3. Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.

-  Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.  
Af sikkerhedshensyn skal ledningen sættes i et trebenet 230 V, 50 Hz, jordet vekselstrømsstik. Hvis el-kablet til dette apparat er beskadiget, skal det erstattes med et særligt kabel.
-  Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som f.eks. ud for en almindelig ovn eller radiator. Ovnens strømspecifikationer skal overholdes og en eventuel forlængerledning skal være af samme standard som den el-ledning, der følger med ovnen. Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før du bruger mikrobølgeovnen for første gang.

## SÅDAN GØR DU, HVIS DU ER I TVIVL ELLER HAR ET PROBLEM

Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med en af de foreslåede løsninger.

### Dette er normalt.

- Kondens i ovnen
- Luftstrømme rundt om døren og ydersider
- Lys reflekteres rundt om døren og ydersider
- Der slipper damp ud fra døren eller ventilationshullerne

### Ovnen starter ikke, når du trykker på Tid/vægt (🕒/g(🔊))-knappen.

- Er døren fuldstændig lukket?

### Maden bliver slet ikke tilberedt

- Har du indstillet timeren og/eller trykket p? **Tid/vægt (🕒/g(🔊))-knappen.**
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller fået relæet til at slå fra?

### Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.

- Anvendte du den korrekte tilberedningstid for denne type mad?
- Anvendte du det korrekte effektniveau?

### Det gnister og knalder inde i oven (gnistdannelse)

- Har du brugt en tallerken med metalkanter?
- Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
- Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?


### Ovnen forårsager interferens med radioer eller tv-apparater

- Der kan observeres en mindre interferens på tv-apparater eller radioer, når ovnen betjenes. Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tv-apparater, radioer og antenner for at løse dette problem.
- Hvis støjen detekteres af ovnens mikroprocessor, nulstillet displayet muligvis. For at løse dette problem: Fjern strømskikket, og tilslut det igen. Indstil klokkeslættet igen.

## INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Når strømmen slået til, viser displayet automatisk "12:00" Indstil det aktuelle klokkeslæt. Tiden kan vises med enten 24 timers eller 12 timers angivelse. Du skal indstille uret:

- Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
- Efter et strømsvigt


 Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- eller normaltid.

### 1. For at vise tiden i...


24-hour Notation  
(24-timers visning)  
12-hour Notation  
(24-timers visning)

### Tryk derefter på knappen ...

En gang  
To gange




### 2. Drej Tid/vægt-knappen (🕒/g(🔊)) for at indstille timer.




### 3. Tryk på knappen .



### 4. Drej Tid/vægt-knappen (🕒/g(🔊)) for at indstille minutter.



### 5. Tryk på knappen .




## TILBEREDNING/OPVARMNING

Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer mad.

Kontroller ALTID tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være uovervåget.

Placer først maden midt på drejeskiven. Luk derefter døren.

1. Vælg det maksimale effektniveau ved at dreje knappen **REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT**. (MAKSIMUM EFFEKT: 800 W)




2. Vælg tiden ved at dreje Tid/vægt-knappen (●/g(♨)).

### **Virkning:**

Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere.

- 1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen fire gange.
- 2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).
- 3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.



**Tænd aldrig** for mikrobølgeovnen, når den er tom.

Du kan ændre effektniveauet under tilberedningen ved at dreje knappen **REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT**.

## EFFEKTNIVEAUER

Du kan vælge blandt nedenstående effektniveauer.

Effektniveau	Output	Effektniveau	Output
HØJ	800 W	MIDDELLAV	300 W
OPVARMNING	700 W	AUTOMATISK OPTØNING(♨)	180 W
MIDDELHØJ	600 W	LAV / HOLD VARM	100 W
MIDDEL	450 W		


Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.

Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.

## AFBRYDELSE AF TILBEREDNINGEN


Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.

1. Sådan stopper du midlertidigt:  
Åbn lågen.




**Virkning:** Tilberedningen standser. Luk lågen for at fortsætte tilberedningen.

2. Sådan stopper du fuldstændigt:  
Drej tid/vægt (●/g(♨)) -knappen til venstre. "0" vises.



## JUSTERING AF TILBEREDNINGSTIDEN

1. Juster den sidste tilberedningstid ved at dreje Tid/vægt-knappen (●/g(♨)). Drej indstillingsknappen til højre for at øge tilberedningstiden på maden under tilberedningen.







## ANVENDELSE AF DEN AUTOMATISKE OPTØNINGSFUNKTION

Med den automatiske optøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ eller fisk. Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.

1. Drej knappen TILBEREDNINGSEFFEKT til optøningssymbolet (❄️).



2. Drej Tid/vægt-knappen (🕒/g(❄️)) for at indstille den omtrentlige vægt.



**Virkning:** Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere.

- 1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen fire gange.
- 2) Slutpåmindelsesignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).
- 3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.

📌 Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.

## INDSTILLINGER TIL AUTOMATISK LYNOPTØNING

Fjern al emballage før optøningen. Anbring de frosne madvarer på drejeskiven. Vend madvarerne, når ovnen bipper. Overhold den tilhørende hviletid, når den automatiske optøning er færdig.

Kode/Mad	Portionsstørrelse	Hensætnings tid	Anbefalinger
Kød	200 - 1500 g	20 - 60min.	Dæk kanterne med alufolie. Vend madvarerne, når ovnen bipper.
Fjerkræ	200 - 1500 g	20 - 60min.	
Fisk	200 - 1500 g	20 - 50min.	

## VEJLEDNING I KOGEKAR

For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken. Vær derfor omhyggelig med at vælge kogeкар. Hvis kogeкарet er mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring.

Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogeкар og angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.

Kogeкар	Mikrobølgesikker	Kommentarer
<b>Alufolie</b>	✓ ✗	Kan anvendes i små mængder for at beskytte områder mod overtilberedning. Der kan forekomme gnistdannelse, hvis folien er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der anvendes for meget folie.
<b>Bruningstallerken</b>	✓	Forvarm ikke længere end otte minutter.
<b>Porcelæn og stentøj</b>	✓	Porcelæn, potter, glaseret stentøj og benporcelæn er normalt velegnet, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
<b>Engangstallerkener af pap</b>	✓	Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse tallerkner.
<b>Fastfoodemballage</b>		
• Kopper af polystyren	✓	Kan anvendes til at opvarme mad. Overophedning kan få polystyren til at smelte.
• Papirposer eller avis	✗	Kan antændes.
• Genbrugspapir eller metalkanter	✗	Kan forårsage gnistdannelse.
<b>Glas</b>		
• Ildfaste fade	✓	Kan anvendes, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
• Fine glas	✓	Kan anvendes til at opvarme mad eller drikke. Fint glas kan gå i stykker eller knække ved pludselig opvarmning.

Kogekar	Mikrobølgesikker	Kommentarer
• Glasbeholdere	✓	Låget skal fjernes. Kun egnet til opvarmning.
<b>Metal</b>		
• Tallerkner	✗	Kan forårsage gnistdannelse eller brand.
• Frysepose med metalbrød	✗	
<b>Papir</b>		
• Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle	✓	Til korttidstilberedning og opvarmning. Absorberer desuden overskydende fugt.
• Genbrugspapir	✗	Kan forårsage gnistdannelse.
<b>Plast</b>		
• Beholdere	✓	Særligt ved varmebestandig termoplast. Nogle andre plastarter kan slå sig eller misfarves ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplast.
• Klar madfolie	✓	Kan anvendes til at holde på fugt. Må ikke komme i berøring med maden. Vær forsigtig ved aftagning af folie, da der kan slippe varm damp ud.
• Fryseposer	✓ ✗	Kun hvis kogbar eller ovnsikker. Må ikke være lufttæt. Prik om nødvendigt med en gaffel.
<b>Voks- eller fedttæt papir</b>	✓	Kan anvendes til at holde på fugt og forhindre stænk.

- ✓ : Anbefales  
 ✓✗ : Brug med varsomhed  
 ✗ : Usikkert

## RENGØRING AF DIN MIKROBØLGEOVN

Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres jævnligt for at undgå, at der samles fedt og madrester:

- Indvendige og udvendige overflader
- Dør og dørtætninger
- Drejeskive og rotationsringe



**SØRG ALTID** for, at dørtætningerne er rene, og at døren kan lukkes ordentligt.



Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.

1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varm sæbevand. Skyl og tør.
2. Fjern eventuelle stænk eller pletter på indvendige overflader eller på rotationsringen med en sæbeklud. Skyl og tør.
3. Hvis du skal løse hårde madrester og fjerne lugte, kan du anbringe en kop opløst citronsaft på drejeskiven og opvarme denne i ti minutter ved maksimal effekt.
4. Vask den opvaskemaskinesikre tallerken efter behov.



**SPILD IKKE** vand i ventilationshullerne. Brug **ALDRIG** slibemidler eller opløsningsmidler. Vær især omhyggelig ved rengøring af dørtætningerne, at der ikke er nogen madrester:

- Der hober op
- Forhindrer døren i at lukkes ordentligt.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.

<b>Model</b>	<b>ME82V,MW82V</b>
<b>Strømkilde</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Strømforbrug</b> Mikrobølge	1150 W
<b>Udgangseffekt</b>	100 W / 800 W (IEC-705)
<b>Driftsfrekvens</b>	2450 MHz
<b>Magnetron</b>	OM75S(31)
<b>Afkølingsmetode</b>	Blæsermotor
<b>Dimensioner (B x H x D)</b> Udvendig Ovnrum	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
<b>Volumen</b>	23 liter
<b>Vægt</b> Netto	Ca. 12 kg.

### Denmark



#### **Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)**

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## NOTATER

## NOTATER

---

## NOTATER

---



# SPØRGSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	

Kodenr.: DE68-03910A

MW82V  
ME82V


# Microwave Oven

## Owner's Instructions & Cooking Guide

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
Please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)




This manual is made with 100% recycled paper.



# CONTENTS

Oven .....	2
Control panel .....	3
Accessories .....	3
Using this instruction booklet .....	4
Important safety information .....	4
Legend for symbols and icons .....	4
Precaution to avoid possible exposure to excessive microwave energy. ...	5
Important safety instructions .....	5
Installing your microwave oven .....	9
What to do if you are in doubt or have a problem .....	9
Setting the time .....	10
Cooking/reheating .....	10
Power levels .....	10
Stopping the cooking .....	11
Adjusting the cooking time .....	11
Using the auto defrost feature .....	11
Auto power defrost settings .....	11
Cookware guide .....	12
Cleaning your microwave oven .....	13
Technical specifications .....	13


# OVEN

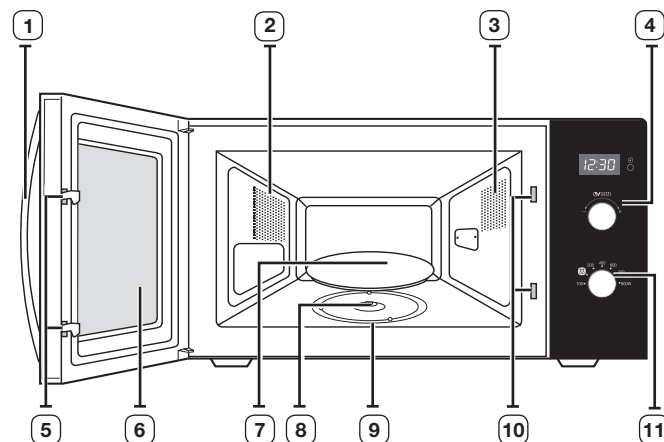

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. DOOR HANDLE       | 7. TURNTABLE                               |
| 2. VENTILATION HOLES | 8. COUPLER                                 |
| 3. LIGHT             | 9. ROLLER RING                             |
| 4. TIME/WEIGHT DIAL  | 10. SAFETY INTERLOCK HOLES                 |
| 5. DOOR LATCHES      | 11. VARIABLE COOKING<br>POWER CONTROL KNOB |
| 6. DOOR              |  |



## CONTROL PANEL

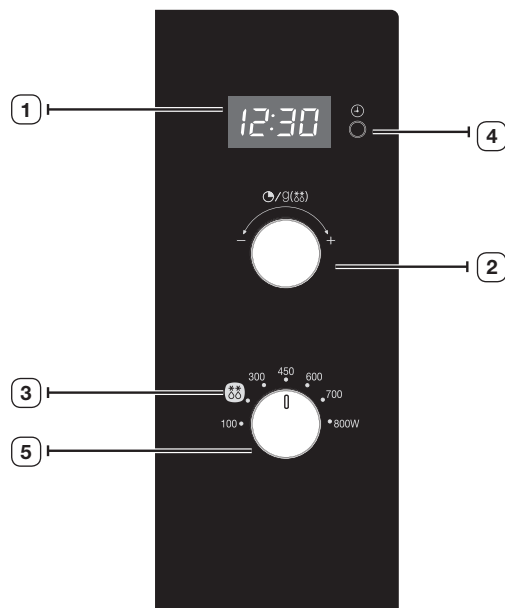


- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. DISPLAY          | 4. CLOCK SETTING BUTTON                |
| 2. TIME/WEIGHT DIAL | 5. VARIABLE COOKING POWER CONTROL KNOB |
| 3. AUTO DEFROST     |  |

## ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

- 1. Coupler**, already placed over the motor shaft in the base of the oven.

**Purpose :** The coupler rotates the turntable.




- 2. Roller ring**, to be placed in the centre of the oven.


**Purpose :** The roller ring supports the turntable.



- 3. Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.

**Purpose :** The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.



 **DO NOT** operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

## USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.**

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

## LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS



**WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.



**CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.



Warning; Fire hazard



Warning; Hot surface



Warning; Electricity



Warning; Explosive material



Do NOT attempt.



Follow directions explicitly.



Do NOT disassemble.



Unplug the power plug from the wall socket.



Do NOT touch.



Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.



Call the service center for help.



Note



Important

## PRECAUTION TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.















Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.












- (a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- (b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- (c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
  - (1) Door (bent)
  - (2) Door hinges (broken or loose)
  - (3) door seals and sealing surfaces
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.









This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.














<b>! WARNING</b>					
	Only qualified staff should be allowed to modify or repair the microwave oven.	✓	✓	✓	✓
	Do not heat liquids and other food in sealed containers.	✓	✓	✓	✓
	For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
	Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓
	This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓
	Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓
	Do not pull or excessively bend or place heavy objection the power cord.	✓	✓	✓	✓
	In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓
	Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓
	Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓










	Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. (Counter top model only)	✓	✓		
	Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
	Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
	Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
	Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.	✓	✓		
	Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
	Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	

	Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
	Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance	✓	✓	✓	✓
	The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.	✓	✓	✓	✓
	Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓
	The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet. (Counter top model only)	✓	✓	✓	✓
	<b>WARNING:</b> The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.	✓	✓	✓	✓
	<b>WARNING:</b> Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.	✓	✓	✓	✓
	This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.	✓		✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: <ul style="list-style-type: none"> <li>Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.</li> <li>Cover with a clean, dry dressing.</li> <li>Do not apply any creams, oils or lotions.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.	✓		✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;			✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away (Cleaning function model only)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning. (Cleaning function model only)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Built-in model only.)	✓	✓	✓	✓


 <b>CAUTION</b>					
 Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓	
 When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;	✓		✓		
 Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓	
 Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓	
 If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;	✓		✓	✓	
 The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;	✓	✓		✓	
 Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓			
 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓	

 Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	
 Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.			✓	
 Do not touch heating elements or interior oven walls until the oven has cooled down.			✓	
 Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.			✓	
 Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.			✓	
 Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
 Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.	✓			✓
 Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual (see Installing Your Microwave Oven)	✓		✓	
 Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	


## INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

1. When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.

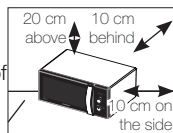

2. Remove all packing materials inside the oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.

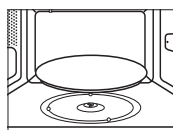

3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.

- ☒ If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable.
- ☒ Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

## WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

### This is normal.

- Condensation inside the oven
- Air flow around the door and outer casing
- Light reflection around the door and outer casing
- Steam escaping from around the door or vents

### The oven does not start when you turn the Time/Weight(9/8) dial.

- Is the door completely closed?

### The food is not cooked at all

- Have you set the timer correctly and/or pressed the Time/Weight(9/8) dual.
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered?

### The food is either overcooked or undercooked

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

### Sparkling and cracking occur inside the oven (arcing)

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?


### The oven causes interference with radios or televisions

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

## SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, "12:00" is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour notation. You must set the clock:


- When you first install your microwave oven
- After a power failure

 Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.


**1. To display the time in the... Then press the button...**

24-hour notation  
12-hour notation


Once  
Twice




**2.** Turn the Time/Weight() dial to set the hour.




**3.** Press the  button.



**4.** Turn the Time/Weight() dial to set the minute.




**5.** Press the  button.





## COOKING/REHEATING

The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.

1. Select the power level to maximum by turning COOKING POWER CONTROL knob.(MAXIMUM POWER : 800 W)



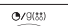2. Select the time by turning the Time / Weight() dial.



### Result :

The oven light comes on and the turntable starts rotating.


- 1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.


 **Never** switch the microwave oven on when it is empty.


 You can change the power level during cooking by turning the COOKING POWER CONTROL knob.

## POWER LEVELS

You can choose among the power levels below.

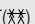Power Level	Output	Power Level	Output
HIGH	800 W	MEDIUM LOW	300 W
REHEAT	700 W	AUTO DEFROST(  )	180 W
MEDIUM HIGH	600 W	LOW / KEEP WARM	100 W
MEDIUM	450 W		

 If you select higher power level, the cooking time must be decreased.

 If you select lower power level, the cooking time must be increased.




## STOPPING THE COOKING


You can stop cooking at any time to check the food.

1. To stop temporarily;  
Open the door.

**Result :** Cooking stops. To resume cooking, close the door.




2. To stop completely;  
Turn the Time / Weight (0/9(88)) dial to the left. "0" will be displayed.



## ADJUSTING THE COOKING TIME


1. Adjust the remaining cooking time by rotating the Time /Weight (0/9(88)) dial. Turn the dial right to increase the cooking time of your food during the cooking process.




## USING THE AUTO DEFROST FEATURE

The Auto Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish. First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the Auto Defrost(88) symbol.




2. Turn the Timer/Weight(0/9(88)) dial select the appropriate weight.



**Result :** The oven light comes on and the turntable starts rotating.

- 1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.

 Use only recipients that are microwave-safe.

## AUTO POWER DEFROST SETTINGS

Remove all kinds of packaging material before defrosting. Place the frozen foods on a turntable. Turn the food over when the oven beeps. Keep the corresponding standing time after Auto Defrosting has finished.

Code/Food	Serving size	Standing time	Recommendations
Meat	200-1500g	20-60min.	Shield the edges with aluminium foil. Turn the food over when the oven beeps.
Poultry	200-1500g	20-60min.	
Fish	200-1500g	20-50min.	

## COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.

The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-Safe	Comments
<b>Aluminum foil</b>	✓ ✗	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
<b>Browning plate</b>	✓	Do not preheat for more than eight minutes.
<b>China and earthenware</b>	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
<b>Disposable polyester cardboard dishes</b>	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
<b>Fast-food packaging</b>		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	✗	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	✗	May cause arcing.
<b>Glassware</b>		
• Oven-to-tableware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.

Cookware	Microwave-Safe	Comments
• Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.
<b>Metal</b>		
• Dishes	✗	May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties	✗	
<b>Paper</b>		
• Plates, cups, napkins and Kitchen paper	✓	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper	✗	May cause arcing.
<b>Plastic</b>		
• Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.
• Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
• Freezer bags	✓ ✗	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
<b>Wax or grease-proof paper</b>	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended

✓✗ : Use Caution


✗ : Unsafe

## CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN


The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings

 **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.

 **DO NOT** spill water in the vents. **NEVER** use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

<b>Model</b>	<b>ME82V,MW82V</b>
<b>Power source</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Power consumption</b> Microwave	1150 W
<b>Output power</b>	100 W/800 W (IEC-705)
<b>Operating frequency</b>	2450 MHz
<b>Magnetron</b>	OM75S(31)
<b>Cooling method</b>	Cooling fan motor
<b>Dimensions (W x H x D)</b> Outside Oven cavity	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
<b>Volume</b>	23 liter
<b>Weight</b> Net	12 kg approx

### English



### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## MEMO

---

ENGLISH





# QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

Code No.: DE68-03910A